



テレビ会議システム 簡易マニュアル

VC_002

【準備】

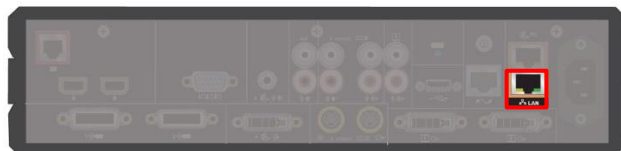

- ① 機器背面、赤枠内のポートと教室内の所定のポートを LAN ケーブルで接続します。

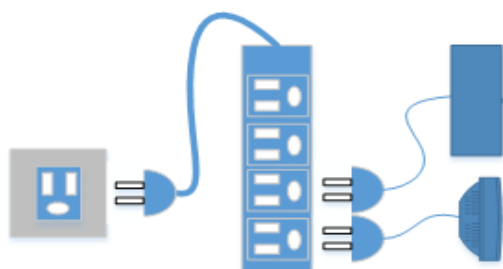

- ② テレビ、テレビ会議システムの AC 電源を接続します。



- ③ テレビの電源を入れます。



- ④ 機器本体前面、もしくはリモコンボタンを押し、テレビ会議システムの電源を入れます。電源が投入されると本体前面の LED が青く点灯します。

【終了】

1. テレビ会議システムの電源を落とします。(準備④参照)
2. テレビの電源を落とします。(準備③参照)
3. 電源を壁から外します。(準備②参照)
4. LAN ケーブルを外します。(準備①参照)

【操作編】

ダイヤル方法



○のボタンを押し、相手のアドレスを入力します。

【参考】

1対1で接続する場合

・東京外国語大学側アドレス： 202.13.5.242

多地点サーバを経由して接続する場合

・東京外国語大学多地点サーバ： 202.13.5.243##0000

切断する場合は○を押す。

カメラ・音量を操作する



赤いボタンを押し、カメラの向きを調節します。

青いボタンを押し、カメラのズームを調節します。

緑ボタンを押し、テレビ会議から出力される音量を調節します。

注：

テレビ会議システムの音量調節とテレビの音量調節がありますが、どちらか一方の音量を極度に上げると音が歪む原因となります。

音量を上げる場合はそれぞれを上げて調節して下さい。

連絡先： 学術情報課 情報基盤係
内線 5160